



INFINISSIMA

KÄYTTÖOHJE



SISÄLTÖ

1. TURVAOHJEET.....	3
2. LAITTEEN YLEISKUVA.....	5
3. JUOMAESIMERKKEJÄ.....	7
4. SUOSITUKSIA TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ.....	8
5. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA.....	9
6. JUOMAN VALMISTAMINEN.....	10
6.1 YKSI KAPSELI (ESIM. LUNGO)	10
6.2 KAKSI KAPSELIA (ESIM. CAPPUCCINO)	11
7. PUHDISTAMINEN.....	13
8. KALKINPOISTO VÄHINTÄÄN 3-4 KUUKAUDEN VÄLEIN.....	14
9. VIANHAKU.....	16
9.1 PÄÄLLE / POIS -KUVAKE MUUTTUU ORANSSIKSI	16
9.2 NESTETTÄ EI TULE ULOS - SÄILIÖSSÄ EI OLE VETTÄ?	16
9.3 NESTETTÄ EI TULE ULOS - KAPSELI TUKOSSA?	16
9.4 NESTETTÄ EI TULE ULOS - INJEKTORI TUKOSSA?	17
9.5 SEKALAISTA	18

1. TURVAOHJEET

Lue kaikki ohjeet ja säilytä nämä turvaohjeet. Laitteen kaiken tyyppinen väärinkäyttö voi johtaa mahdolliseen vammaan.

Tuotteen valmistaja ei vastaa eikä takuu päde, jos tuotetta käytetään virheellisesti tai ohjeita ei noudateta.

Takuu ei kata laitteita, jotka eivät toimi kunnolla tai ollenkaan siksi, että niitä ei ole huollettu ja/tai niille ei ole tehty kalkinpoistoa.

KÄYTTÖTARKOITUS

1. Tämä laite on suunniteltu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä, eikä takuu ole tällöin voimassa:
 - Henkilöstön keittiöalueet kaupoissa, toimistot ja muut työskentely-ympäristöt
 - Maatilamajoitus
 - Hotellien, motellien ja muiden majoituskohteiden asiakkaille tarkoitetut tilat
 - Bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt
2. Laitteesi on tarkoitettu kotikäyttöön sisätiloissa vain alle 3 400 m korkeudessa.

SÄHKÖN SYÖTTÖ

3. Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Verkkojännitteen on oltava sama kuin arvokilvessä ilmoitettu. Väärän kytkennän käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen ja voi olla vaarallista.
4. Tulipalolta, sähköiskulta ja henkilövammoilta suojaamiseksi on varottava upottamasta virtajohtoa, pistokkeita tai laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Vältä vuotoa pistokkeen päälle. Älä milloinkaan koske virtajohtoon märin käsin. Älä täytä vesisäiliötä liian täyteen.
5. Häätätilassa pistoke on irrotettava pistorasiasta välittömästi.
6. Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.
7. Irrota laite sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Älä irrota sitä johdosta vetämällä.
8. Älä jätä johtoa roikkumaan pöydän tai tason reunan yli, kuumalle pinnalle tai terävän reunan päälle. Älä jätä johtoa lenkille (kompastumisen vaara). Älä milloinkaan koske virtajohtoon märin käsin.
9. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan valtuuttamassa huollossa tai vastaavassa ammattiliikkeessä vaaratilanteiden välttämiseksi. Älä käytä laitetta, jos siinä on toimintahäiriö tai se on millään tavalla vahingoittunut. Irrota johto välittömästi pistorasiasta. Palauta viallinen laite lähimpään NESCAFÉ® Dolce Gusto®-hotline-numeron nimeämään valtuutettuun huoltoon.
10. Jos laitteen pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihdata pistoke NESCAFÉ® Dolce Gusto®-hotline-numeron nimeämässä huoltopisteessä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

11. Käytä laitetta aina tasaisella, vakaalla ja kuumuutta kestäväällä pinnalla poissa lämmönlähteiden ja vesiroiskeiden läheisyydestä.
12. Älä käytä laitetta ilman tippa-astiaa ja -ritilää muulloin kuin erittäin korkeaa mukia käyttäessäsi. Älä käytä laitetta kuuman veden keittämiseen.
13. Älä milloinkaan käännä laitetta ylösalaisin.
14. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.
15. Älä sijoita laitetta lähelle kaasu- tai sähköliettä tai kuumaa uunia.
16. Älä työnnä sormiasi ulostuloaukon alle juoman valmistuksen aikana.
17. Älä koske laitteen pään injektoriin.
18. Älä koskaan kannaa laitetta poistopästä.
19. Kapselinpitimessä on kestopagneetti. Älä aseta kapselinpidintä lähelle laitetta tai kohdetta, jota magneettisuus saattaa häiritä tai rikkoa, esim. luottokortit, USB-asetat ja muut datalaitteet, videonauhat, kuvaputkelliset televisiot ja tietokone näytöt, mekaaniset kellot, kuulolaitteet ja kaiuttimet.
20. Älä sammuta laitetta kesken kalkinpoiston. Huuhtelee vesisäiliö ja puhdista laite kalkkikertymien poistamiseksi kokonaan.
21. Jos laite on käyttämättä pitkiä aikoja, esim. lomien aikaan, laite on tyhjennettävä, puhdistettava ja irrotettava pistorasiasta. Huuhtelee ennen uudelleen käyttöä. Suorita huuhtelutoiminto ennen laitteen uudelleen käyttöä.
22. Suosittelemme käyttämään NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kapseleita, jotka on suunniteltu ja testattu NESCAFÉ® Dolce Gusto®-laitteelle. Ne on suunniteltu toimimaan yhdessä – vuorovaikutus takaa laadun, josta NESCAFÉ® Dolce Gusto® tunnetaan. Kukin kapseli on suunniteltu yhtä täydellistä kupillista varten, eikä sitä voi käyttää uudelleen.
23. Älä poista kuumia kapseleita käsin. Käytä kapselinpidintä aina käytettyjen kapseleiden hävittämiseksi.
24. Työnnä kapselinpidin aina laitteeseen juoman valmistusta varten. Älä vedä kapselinpidintä ulos ennen kuin merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Laite ei toimi, jos kapselinpidin ei ole paikallaan.
25. Lukituskahvalla varustetut laitteet: laitteessa on palovammojen vaara, jos lukituskahva on avattu keittämiskokojen aikana. Älä vedä lukituskahvaa ylös ennen kuin laitteen merkkivalojen vilkkuminen päättyy.
26. Vesisäiliö on terveysyistä aina täytettävä raikkaalla juomavedellä.
27. Laitteen käytön jälkeen kapseli on aina poistettava ja kapselinpidin puhdistettava. Tyhjennä ja puhdista tippa-astia ja kapselisäiliö päivittäin. Ruoka-allergiasta kärsivien täytyy huuhdella laite noudattamalla puhdistusohjetta.

28. Lämmitysvastus voi olla kuuma käytön jälkeen ja muovikotelot voivat tuntua lämpimiltä useiden minuuttien ajan käytön jälkeen.
29. Potilaat, joilla on sydäntahdistimia tai rytminsiirtolaitteita: älä pidä kapselinpidintä suoraan sydäntahdistimen tai rytminsiirtolaitteen päällä.
30. Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Lisätietoa kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta. Laitteessa on arvometalleja, jotka voidaan ottaa talteen ja kierrättää.
31. Laitetta ei saa laittaa kaappiin sen ollessa käytössä.

LAPSET

32. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
33. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai psyykinen toimintakyky on alentunut, tai joilla on vain vähän kokemusta ja taitoa, mikäli heitä opastetaan ja valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyttöä koskevat riskit.
34. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai puutteellinen kokemus tai laitetuntemus, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä. Jos käyttäjällä on rajoitetut tiedot tai ei lainkaan tietoa laitteen käytöstä, käyttöohjeet on luettava huolellisesti ja ohjeet ymmärrettävä ennen laitteen käyttöä. Tarvittaessa on hankittava käyttökoulutus käyttäjän turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
35. Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
36. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat yli 8-vuotiaita ja toimenpiteet tehdään aikuisen valvonnassa.
37. Lapset eivät saa käyttää laitetta leluna.

HUOLTO

38. Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen osien irrottamista ja kytkemistä ja ennen laitteen puhdistamista. Älä milloinkaan puhdistaa laitetta märkänä tai upota sitä mihinkään nesteeseen. Älä milloinkaan puhdistaa laitetta juoksevassa vedessä. Älä milloinkaan pese laitetta pesuaineilla. Puhdista laite vain käyttämällä pehmeitä sienitä/harjoja. Vesisäiliö on puhdistettava pulloharjalla.
39. Kaikki normaalista käytöstä, puhdistuksesta ja ylläpidosta poikkeavat toimenpiteet on teetettävä NESCAFÉ® Dolce Gusto®-hotline-numeron nimeämässä huoltopisteessä. Älä pura laitetta, äläkä työnnä mitään laitteen aukkoihin.
40. Tulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi älä irrota kantta. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjauksia saa teettää vain valtuutetussa huollossa!
41. Lisätietoja laitteen käytöstä saat käyttöohjeesta osoitteessa www.dolce-gusto.com tai soittamalla NESCAFÉ® Dolce Gusto®-hotline-palvelunumeroon.

KIERRÄTYS

VAIN EUROOPAN MARKKINAT: Ajattele ympäristöä!



Laitteessa on arvometalleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää.

Jätä se paikalliseen jätteenkeräyspaikkaan tai hyväksytyyn huoltokeskukseen, jossa se hävitetään oikein. Euroopalainen direktiivi 2012/19/ EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) säättää, että käytettyjä kodinkoneita ei saa hävittää normaalin lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Vanhat laitteet tulee kerätä erikseen, ja niiden osien lajittelua ja kierrätystä on optimoitava ja vähennettävä vaikutusta ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

2. LAITTEEN YLEISKUVA



1. Vesisäiliö
2. Vesisäiliön kansi
3. Valintavipu
- 3.1 Kylmä
- 3.2 Stop
- 3.3 Kuuma
4. Lukituskahva
5. Huuhtelutyökalu
6. Kapselinpidin
7. Virtapainike / Kalkinpoiston signaali / Virhesignaali
8. Suutin
9. Puhdistusneula
10. Tippa-astia
11. Tipparitilä





EKO-TILA:

5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.




Huomaathan, että laite käyttää sähköä myös eko-tilassa (0,4 W tunnissa).

TEKNISET TIEDOT


-  FI 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
-  Enintään 15 baaria
-  1,2 L
-  2,65 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 15,50 cm
B = 37,30 cm
C = 28,55 cm

2. LAITTEEN YLEISKUVA

NOSTA JA NAKSAUTA -TIPPA-ASTIA

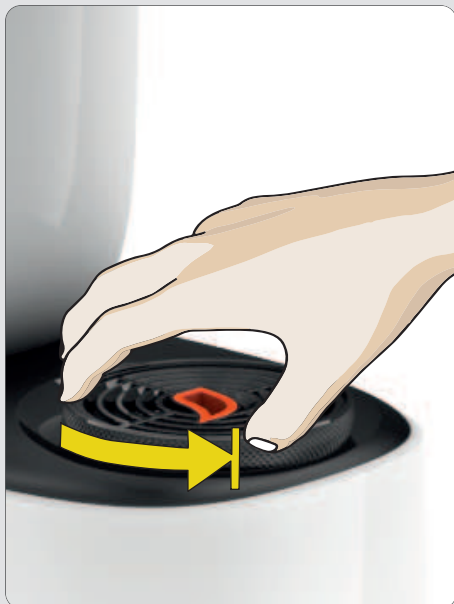

Tippa-astian paikan säätö: Avaa tippa-astia kääntämällä sitä vastapäivään.

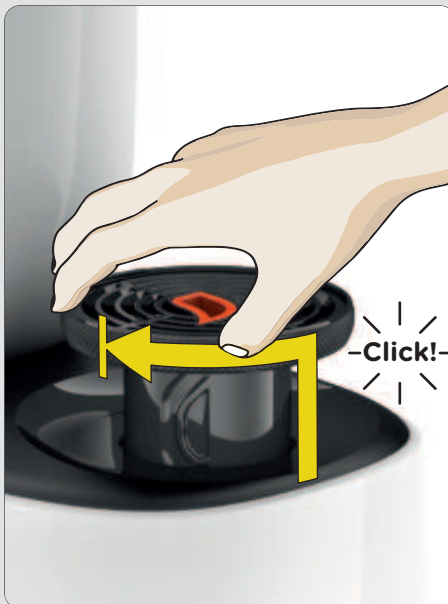

Nosta tippumistaso keskiasentoon. Lukitse tippa-astia kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa. Tippa-astia on lukittu.



Nosta tippumistaso ylämpään asentoon. Lukitse tippa-astia kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa. Tippa-astia on lukittu.


3. JUOMAESIMERKKEJÄ




Säädä tippa-astia



Valitse kuuma tai kylmä

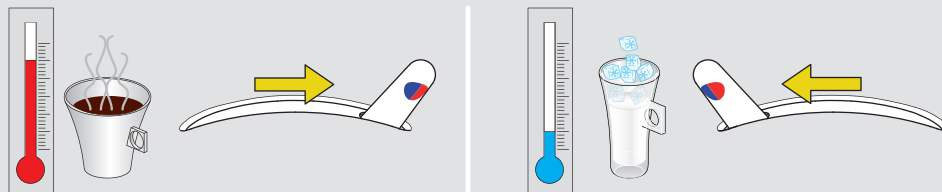


ESPRESSO



CAPPUCCINO




① + ②



CHOCOCINO





① + ②




CAPPUCCINO ICE




① + ②

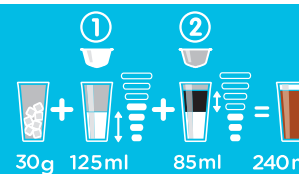


4. SUOSITUKSIA TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ

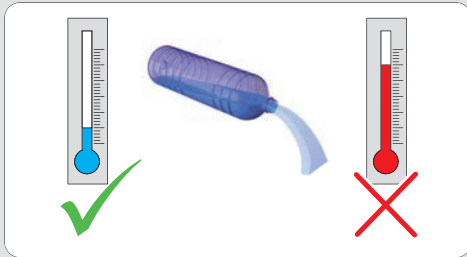


- ⚠ Älä koskaan kaada kuumaa vettä vesisäiliöön!
- ⚠ Käytä huuhtelemiseen ja juoman valmistamiseen vain juomavettä.

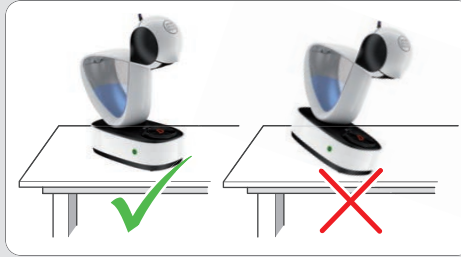

- ⚠ Pidä laite aina pystysuorassa!

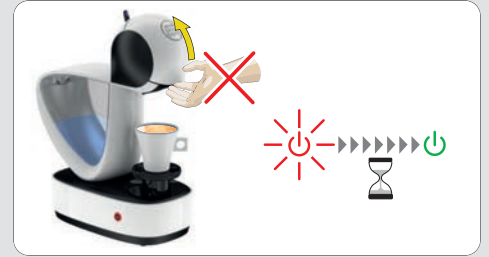


- ⚠ Kun juoma on valmis, virtapainike vilkkuu punaisena noin 5 sekuntia. Älä avaa lukituskaivaa tänä aikana!

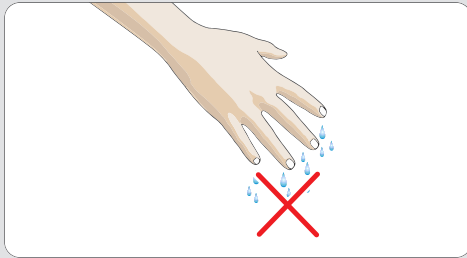

- ⚠ Älä koske pistokkeeseen märin käsin. Älä koske laitteeseen märin käsin.



- ⚠ Älä koskaan käytä märkää sientä. Käytä vain pehmeää kosteaa liinaa, kun puhdistat laitteen yläosan.

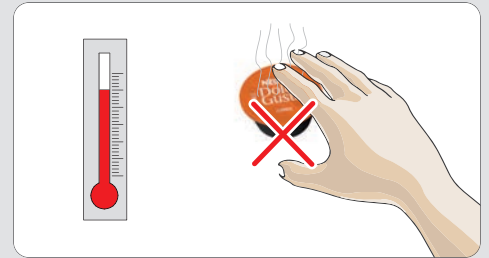

- ⚠ Älä koske käytettyyn kapseliin juoman valmistamisen jälkeen! Kuuma pinta, palovammojen vaara!



- ⚠ Älä koskaan kosketa suutinta sormella!



- ⚠ Älä käytä huuhtelutyökalua teen tai kuuman veden valmistamiseen.



- ⚠ Jos laite on käyttämättä enemmän kuin 2 päivää (esim. lomien aikaan), laite on tyhjennettävä ja puhdistettava ja irrotettava pistorasiasta. Ennen uudelleenkäyttöä huuhtelee laite ohjeiden kohdan 7. "Puhdistaminen" sivulla 13 mukaan. Aloita vaiheesta 4, ja jatka vaiheeseen 8.


5. ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA




Huuhtele vesisäiliö käsin raikkaalla juomavedellä. Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä. Työnnä säiliö laitteeseen.




Avaa lukituskahva. Varmista, että huuhtelutyökalu on kapselinpitimessä ja kapselinpidin on laitteessa. Sulje lukituskahva. Aseta tyhjä iso astia kahvin ulostuloaukon alle.

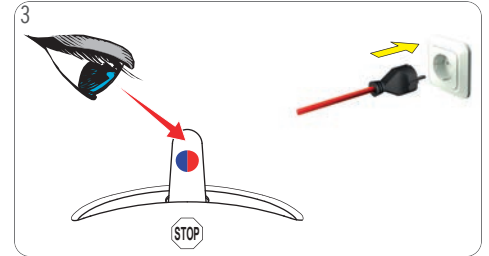


Varmista, että valintavipu on "SEIS"-asennossa. Varmista, että käytetään oikeaa verkkojännitettä, joka ilmoitetaan kohdassa 2. "LAITTEEN YLEISKUVA" sivulla 5. Liitä pistoke sähköpistorasiaan.

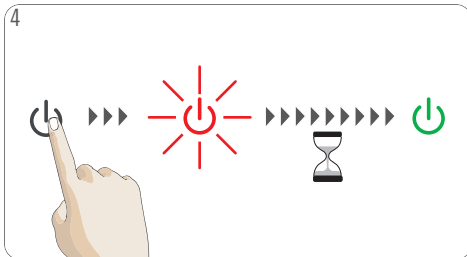


Käynnistä laite. Virtapainike alkaa vilkkua punaisena laitteen lämmitessä (noin 40 sekuntia). Sen jälkeen painike palaa vihreänä. Laite on käyttövalmis.

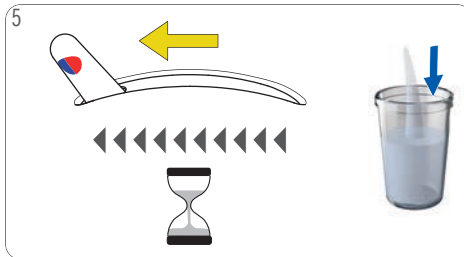


Työnnä valintavipu "KYLMA"-asentoon. Laite aloittaa huuhtelun.

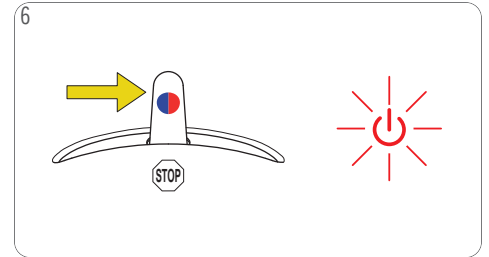

Noin 60 sekunnin kuluttua työnnä valintavipu "SEIS"-asentoon. Laite pysäyttää huuhtelun. Virtapainike vilkkuu punaisena noin 5 sekuntia.

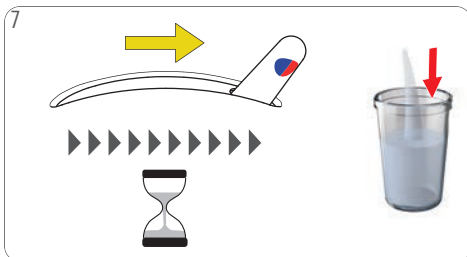

Työnnä valintavipu "KUUMA"-asentoon. Laite aloittaa huuhtelun.

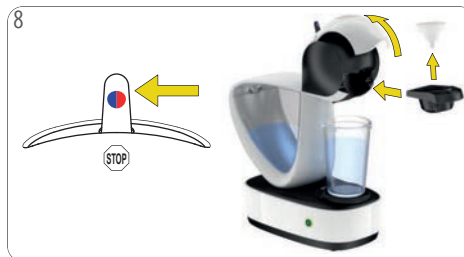


Noin 60 sekunnin kuluttua työnnä valintavipu "SEIS"-asentoon. Avaa lukituskahva. Vedä kapselinpidin ulos. Poista huuhtelutyökalu. Laita kapselinpidin uudelleen sisään.




Tyhjennä astia. Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä. Työnnä säiliö laitteeseen.

6. JUOMAN VALMISTAMINEN

6.1 YKSI KAPSELI (ESIM. LUNGO)

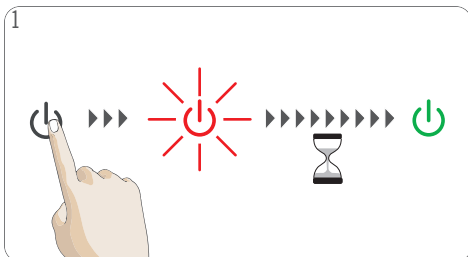


Tarkista, että vesisäiliössä on riittävästi raikasta juomavettä. Käynnistä laite. Virtapainike alkaa vilkkua punaisena laitteen lämmitessä (noin 40 sekuntia). Sen jälkeen painike palaa vihreänä. Laite on käyttövalmis.

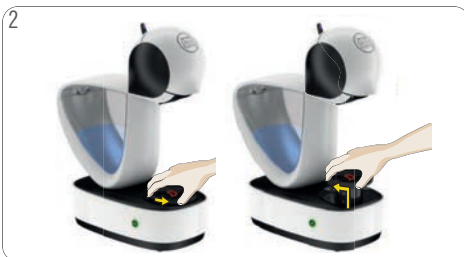


Tippa-astian paikan säätö: Avaa tippa-astia kääntämällä sitä vastapäivään. Nosta se haluttuun paikkaan ja lukitse se kääntämällä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa. Tippa-astia on lukittu.




Aseta oikeankokoinen kuppi tippa-astian päälle. Katso 3. "JUOMAESIMERKKEJÄ" tai pakkaus. Avaa lukituskahva. Vedä kapselinpidin ulos. Varmista, että huuhtelutyökalu ei ole sisällä. Aseta kapseli kapselinpitimeen. Työnnä se takaisin laitteeseen. Sulje lukituskahva.

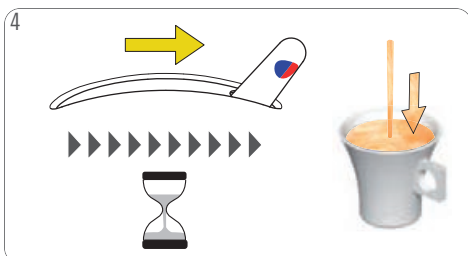

Työnnä valitsinvipu "KUUMA"- tai "KYLMÄ"-asentoon, kuten kapselipakkausissa suositellaan. Juoman valmistaminen alkaa.

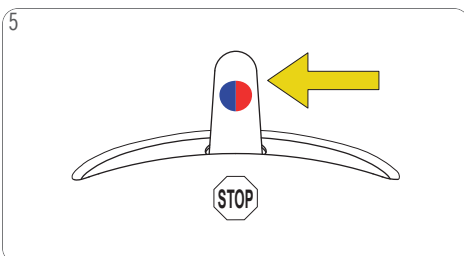

Pysy laitteen vieressä koko valmistuksen ajan! Saavutettuasi halutun tason työnnä valintavipu "SEIS"-asentoon. Laite pysäyttää valmistuksen.

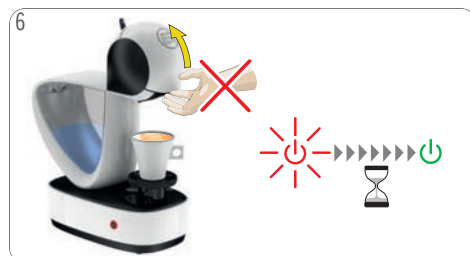

Kun juoma on valmis, virtapainike vilkkuu punaisena noin 5 sekuntia. Älä avaa lukituskahvaa tänä aikana!



Kun tippuminen loppuu, avaa lukitusvipu. Poista kuppi tippa-astialta. Odota noin 1,5 min, jos haluat valmistaa toisen erityyppisen suuren kupin.




Vedä kapselinpidin ulos. Poista käytetty kapseli. Laita käytetty kapseli roska-säiliöön.




Huuhtelee kapselinpidin raikkaalla vedellä molemmilta puolilta. Kuivaa kapselinpidin. Työnnä se takaisin laitteeseen. Nauti juomasi!

6. JUOMAN VALMISTAMINEN

6.2 KAKSI KAPSELIA (ESIM. CAPPUCCINO)

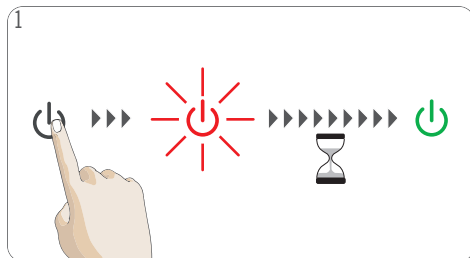


Tarkista, että vesisäiliössä on riittävästi raikasta juomavettä. Käynnistä laite. Virtapainike alkaa vilkkua punaisena laitteen lämmitessä (noin 40 sekuntia). Sen jälkeen painike palaa vihreänä. Laite on käyttövalmis.

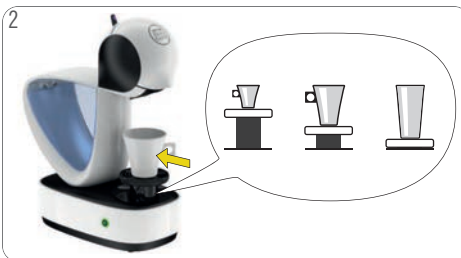


Tippa-astian paikan säätö: Avaa tippa-astia kääntämällä sitä vastapäivään. Nosta se haluttuun paikkaan ja lukitse se kääntämällä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa. Tippa-astia on lukittu.




Aseta oikeankokoinen kuppi tippa-astian päälle. Katso 3. "JUOMAESIMERKKEJÄ" tai pakkaus. Avaa lukituskahva. Vedä kapselinpidin ulos. Varmista, että huuhtelutyökalu ei ole sisällä. Aseta ensimmäinen kapseli kapselinpitiimeen. Työnnä se takaisin laitteeseen. Sulje lukituskahva.

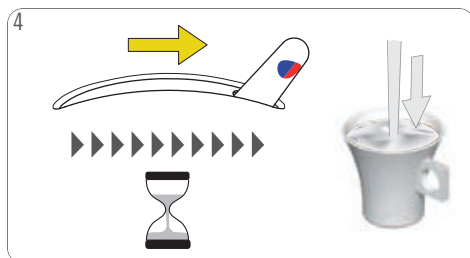

Työnnä valitsinvipu "KUUMA"- tai "KYLMÄ"-asentoon, kuten kapselipakkauksissa suositellaan. Juoman valmistaminen alkaa.

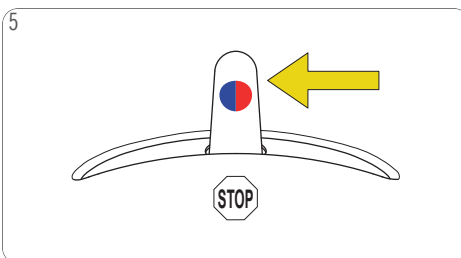

Pysy laitteen vieressä koko valmistuksen ajan! Saavutettuasi halutun tason työnnä valintavipu "SEIS"-asentoon. Laite pysäyttää valmistuksen.

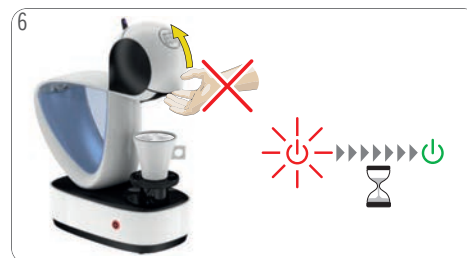


Kun juoma on valmis, virtapainike vilkkuu punaisena noin 5 sekuntia. Älä avaa lukituskahvaa tänä aikana!



Avaa lukituskahva. Vedä kapselinpidin ulos. Poista käytetty kapseli. Laita käytetty kapseli roskäsäiliöön.




Aseta toinen kapseli kapselinpitiimeen. Työnnä se takaisin laitteeseen. Sulje lukituskahva.

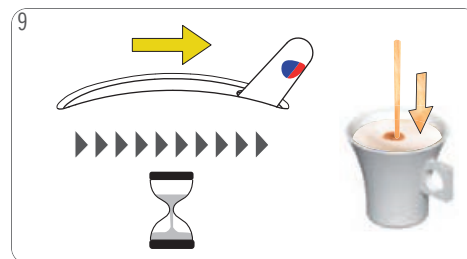


Työnnä valitsinvipu "KUUMA"- tai "KYLMÄ"-asentoon, kuten kapselipakkauksissa suositellaan. Juoman valmistaminen alkaa.

6. JUOMAN VALMISTAMINEN

6.2 KAKSI KAPSELIA (ESIM. CAPPUCCINO)

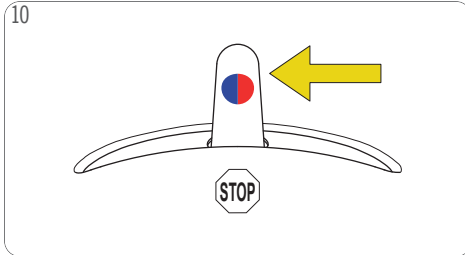

Pysy laitteen vieressä koko valmistuksen ajan! Saavutettuasi halutun tason työnnä valintavipu "SEIS"-asentoon. Laitte pysäyttää valmistuksen.

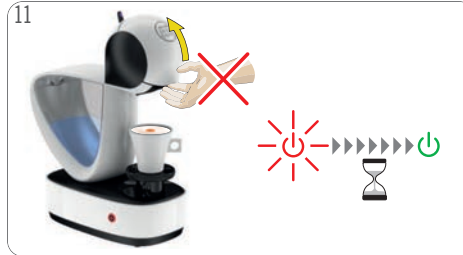

Kun juoma on valmis, virtapainike vilkkuu punaisena noin 5 sekuntia. **Älä avaa lukituskahvaa tänä aikana!**



Kun tippuminen loppuu, avaa lukitusvipu. Poista kuppi tippa-astialta. Odota noin 1,5 min, jos haluat valmistaa toisen erityisen suuren kupin.



Vedä kapselinpidin ulos. Poista käytetty kapseli. Laita käytetty kapseli roskasäiliöön.



Huuhtelee kapselinpidin raikkaalla vedellä molemmilta puolilta. Kuivaa kapselinpidin. Työnnä se takaisin laitteeseen. Nauti juomasi!

7. PUHDISTAMINEN



Huuhtele ja puhdista vesisäiliö. Käytä tarvittaessa puhdasta elintarvikekäyttöön soveltuvaa harjaa ja pesuainetta. Täytä vesisäiliö uudelleen raikkaalla juomavedellä ja työnnä se laitteeseen. Vesisäiliö ei kestä pesua astianpesukoneessa!




Huuhtele tippa-astia ja huuhdelutyökalu raikkaalla juomavedellä. Puhdista tippa-astia puhtaalla elintarvikekäyttöön soveltuvalla harjalla. Tippa-astia ei kestä pesua astianpesukoneessa!




Puhdista kapselinpitimen molemmat puolet pesuaineella ja raikkaalla juomavedellä. Voit myös pestä sen astianpesukoneessa. Kuiva se jälkeenpäin. Puhdista laitte injektorin ympäriltä puhtaalla, pehmeällä kostealla liinalla.




Avaa lukituskahva. Laita huuhdelutyökalu kapselinpitimeen. Laita kapselinpidin laitteeseen. Sulje lukituskahva. Aseta tyhjä iso astia kahvin ulostuloaukon alle.

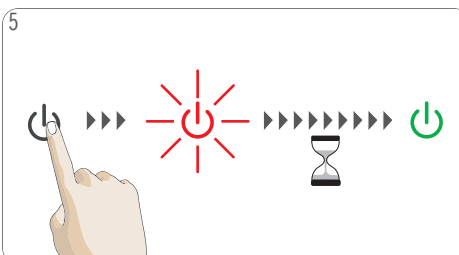

Käynnistä laite. Virtapainike alkaa vilkkua punaisena laitteen lämmitessä (noin 40 sekuntia). Sen jälkeen painike palaa vihreänä. Laite on käyttövalmis.

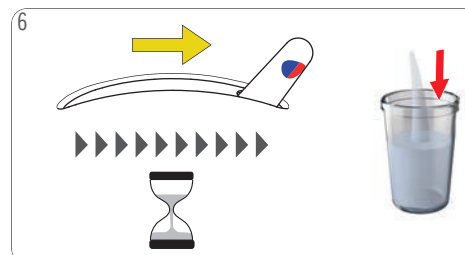


Työnnä valintavipu "KUUMA"-asentoon. Laite aloittaa huuhdelun.

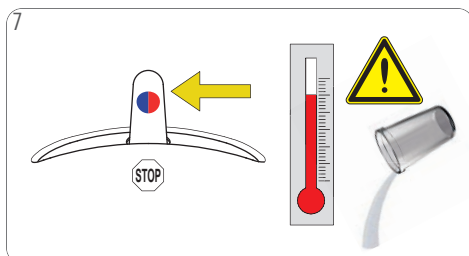

Noin 30 sekunnin kuluttua työnnä valintavipu "SEIS"-asentoon. Poista astia ja tyhjennä se. **Varoitus: Kuumaa vettä! Käsittele varovasti!**



Avaa lukituskahva. Vedä kapselinpidin ulos. Poista huuhdelutyökalu. Laita kapselinpidin uudelleen sisään. Jos vesisäiliössä on vettä, tyhjennä se.

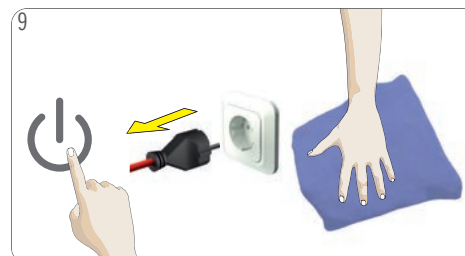

Sammuta laite. Irrota pistoke sähköpistorasiasta! Puhdista laite pehmeällä kostealla liinalla. Kuivaa se pehmeällä kuivalla liinalla.



8. KALKINPOISTO VÄHINTÄÄN 3–4 KUUKAUDEN VÄLEIN



www.dolce-gusto.com


Käytä NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kalkinpoistonestettä. Voit tilata sitä soittamalla NESCAFÉ® Dolce Gusto®-hotline-numeroon tai käymällä NESCAFÉ® Dolce Gusto®-verkkosivustolla.




Älä käytä kalkinpoistonestettä!




Vältä kalkinpoistonesteen kosketusta mihinkään laitteen osaan.

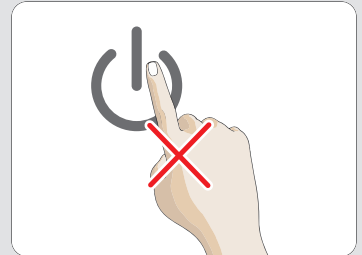

Älä paina virtapainiketta kalkinpoisto-ohjelman aikana.

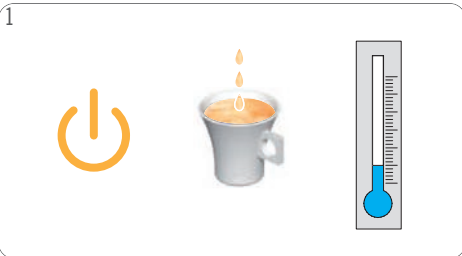

1 Jos juoma tulee ulos tavallista hitaammin (jopa tippoina), jos juoma on tavallista kylmempää tai jos virtapainikkeessa palaa oranssi valo, on kalkinpoiston aika.

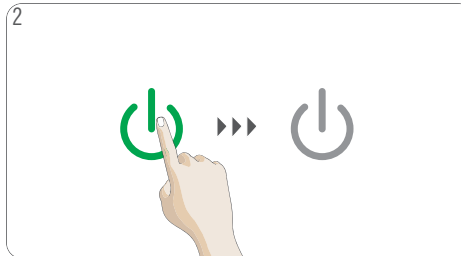


2 Sammuta laite. Jos vesisäiliössä on vettä, tyhjennä se.




3 Sekoita kalkinpoistoaine pussin sisältö mittakupissa 0,5 litraan raikasta juomavettä. Kaada kalkinpoistoliuos vesisäiliöön ja työnnä säiliö laitteeseen.



4 Avaa lukituskahva. Laita huuhtelutyökalu kapselinpitimeen. Laita kapselinpidin laitteeseen. Sulje lukituskahva. Aseta tyhjä iso astia kahvin ulostuloaukon alle.

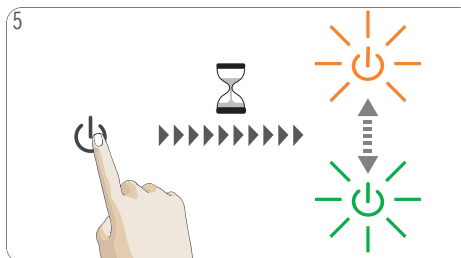


5 Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna vähintään 5 sekuntia. Virtakytkin vilkkuu vuorotellen vihreänä/oranssina.

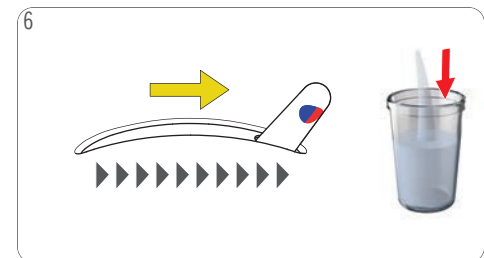


6 Työnnä valintavipu "KUUMA"-asentoon. Laite aloittaa kalkinpoiston.

8. KALKINPOISTO VÄHINTÄÄN 3–4 KUUKAUDEN VÄLEIN

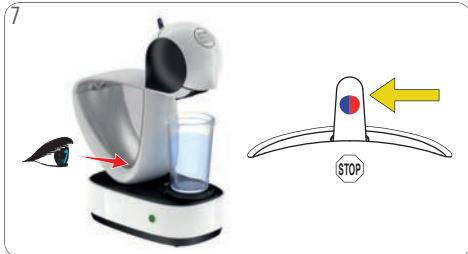


Tarkista silmämääräisesti, milloin säiliö on tyhjä. Työnnä valintavipu "STOP"-asentoon.

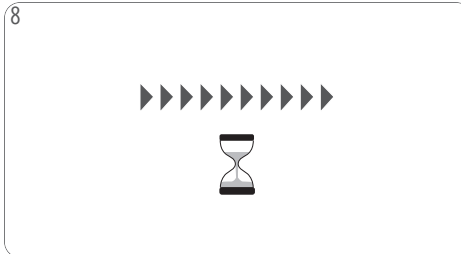

Anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa 2 minuuttia, jotta se toimii tehokkaammin.




Tyhjennä ja puhdista astia. Huuhtele ja puhdista vesisäiliö. Käytä tarvittaessa puhdasta elintarvikekäyttöön soveltuvaa harjaa ja pesuainetta. Täytä vesisäiliö uudelleen raikkaalla juomavedellä ja työnnä se laitteeseen.

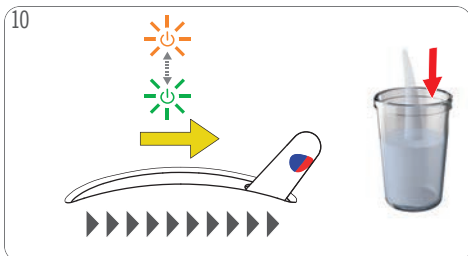


Työnnä valintavipu "KUUMA"-asentoon. Laite aloittaa huuhtelun.



Tarkista silmämääräisesti, milloin säiliö on puoliksi täysi. Työnnä valintavipu "STOP"-asentoon.

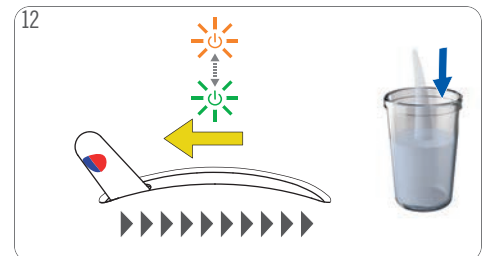


Työnnä valintavipu "KYLMA"-asentoon. Laite aloittaa huuhtelun. Virtakytkin vilkkuu vuorotellen vihreänä/oranssina.

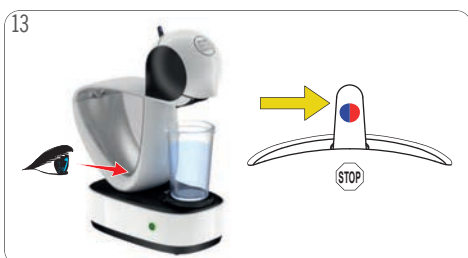

Tarkista silmämääräisesti, milloin säiliö on tyhjä. Työnnä valintavipu "STOP"-asentoon.



Avaa lukituskahva. Vedä kapselinpidin ulos. Poista huuhtelutyökalu. Huuhtele kapselinpidin raikkaalla vedellä molemmilta puolilta. Laita kapselinpidin uudelleen sisään.

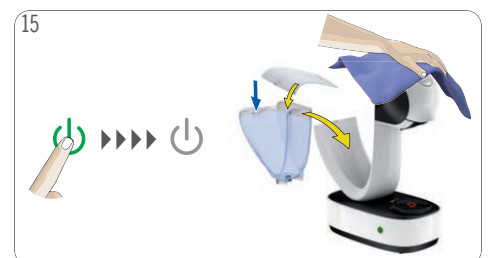

Sammuta laite. Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä. Työnnä se takaisin laitteeseen. Puhdista laite pehmeällä kostealla liinalla. Kuivaa se pehmeällä kuivalla liinalla.

9. VIANHAKU

9.1 PÄÄLLE / POIS -KUVAKE MUUTTUU ORANSSIKSI



PÄÄLLE / POIS -KUVAKE MUUTTUU ORANSSIKSI




1
Se tarkoittaa, että laitteelle täytyy tehdä kalkinpoisto. Seuraa ohjeita kohdassa 8. "Kalkinpoisto vähintään 3-4 kuukauden välein" sivulla 14.


9.2 NESTETTÄ EI TULE ULOS – SÄILIÖSSÄ EI OLE VETTÄ?



Nestettä ei tule ulos ja laite pitää äänestä melua: Vesisäiliö saattaa olla tyhjä.

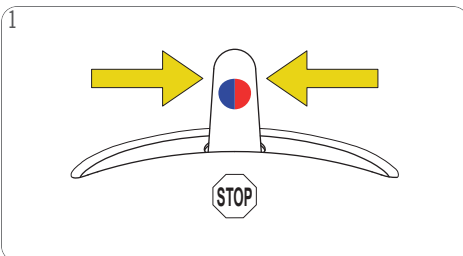


1
Työnä valintavipu "STOP"-asentoon.

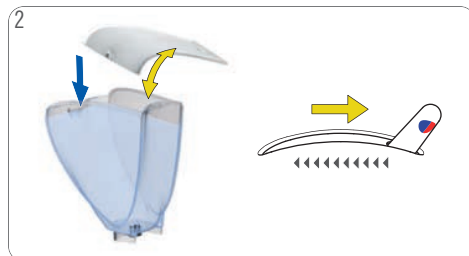


2
Tarkista, että vesisäiliössä on riittävästi raikasta juomavettä. Jos ei ole, lisää raikasta juomavettä ja työnä valintavipu "KUUMA"-asentoon tai vastaavasti "KYLMA"-asentoon jatkaaksesi valmistusta. Jos vesisäiliö on täynnä, jatka kuten on kuvattu kohdassa "Nestettä ei tule ulos – kapseli tukossa?" sivulla 16.

9.3 NESTETTÄ EI TULE ULOS – KAPSELI TUKOSSA?

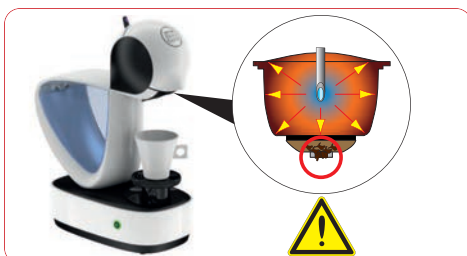

Nestettä ei tule ulos: Kapseli voi olla tukossa ja paineen alainen.

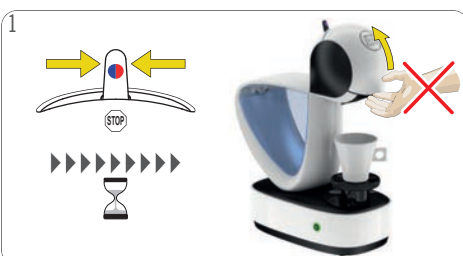

1
Työnä valintavipu "STOP"-asentoon. Avaa lukituskahva. Jos lukitusvipu ei aukea, odota 20 minuuttia ja yritä uudelleen.



2
Jos lukitusvipu voidaan avata, jatka kohdasta 3. Jos sitä ei voi avata, irrota sähköjohto ja soita NESCAFÉ® Dolce Gusto® -asiakaspalveluun.

9. VIANHAKU

9.3 NESTETTÄ EI TULE ULOS – KAPSELI TUKOSSA?




Älä juo kahvia! Laita käytetty kapseli roskasäiliöön.



Yritä käyttää laitetta ilman kapselia. Veden virtaaminen on osoitus siitä, että kapseli oli viallinen. Käytä toista kapselia. Jos vettä ei virtaa, jatka kohdasta 9.4 "Nestettä ei tule - injektori tukossa".


9.4 NESTETTÄ EI TULE ULOS – INJEKTORI TUKOSSA?

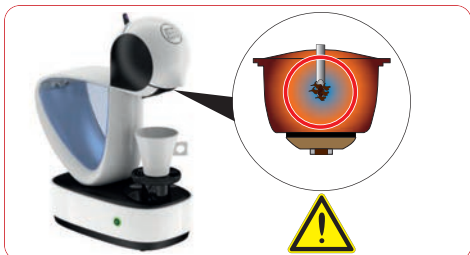

Jos nestettä ei tule: Injektori saattaa olla tukossa ja paineen alainen.




Varmista, että tippa-astia on tyhjä. Poista vesisäiliö. Avaa lukituskahva. Irrota tippa-astia ja kallista sitä. Ota puhdistusneula. Pidä neula poissa lasten ulottuvilta!

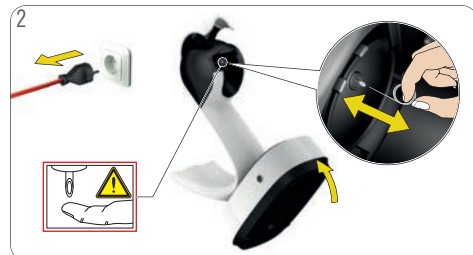

Irrota pistoke sähköpistorasiasta! Kallista laitetta, jotta suuttimeen pääsee helpommin käsiksi. Älä koskaan kosketa suutinta sormella! Puhdista suutin puhdistusneulalla. Seuraa ohjeita kohdassa 8. "Kalkinpoisto vähintään 3–4 kuukauden välein" sivulla 14.

9. VIANHAKU


9.5 SEKALAISTA

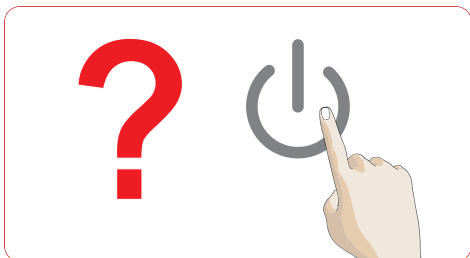

Laite ei käynnisty.




1
Tarkista, että pistoke on työnnetty sähköpistorasiaan oikein. Jos on, tarkista sähkönsyöttö.

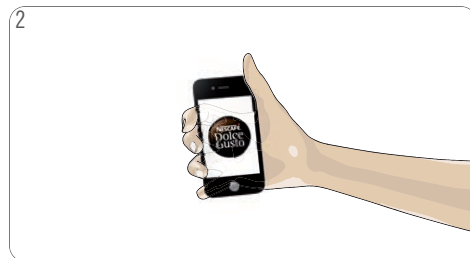

2
Jos laite ei vielä käynnisty, soita NESCAFÉ® Dolce Gusto®-hotline-numeroon. Katso hotline-palvelunumerot viimeiseltä sivulta.




Juomaa roiskuu kahvin ulostuloaukosta.

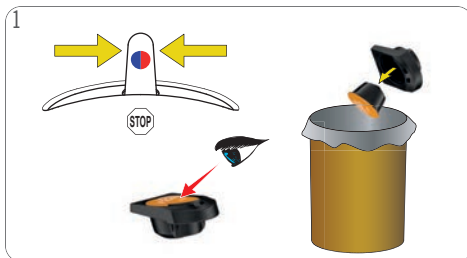

1
Työnnä valintaviipu "STOP"-asentoon. Älä juo kahvia! Vedä kapselinpidin ulos. Laita käytetty kapseli roskasäiliöön.



2
Puhdista pään sisusta. Aseta uusi kapseli kapselinpitimeen ja työnnä se takaisin laitteeseen.

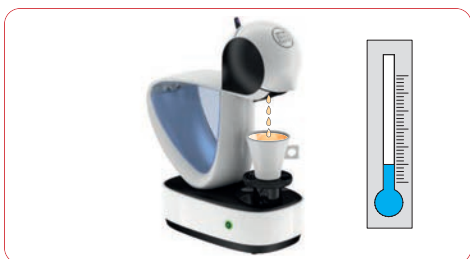

Jos juoma tulee ulos normaalia hitaammin (jopa pisaroina), kokeile toista kapselia. Mikäli ongelmia esiintyy, tulee suorittaa laitteen kalkinpoisto.



1
Käytä NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kalkinpoistonestettä. Voit tilata sitä soittamalla NESCAFÉ® Dolce Gusto®-hotline-numeroon tai käymällä NESCAFÉ® Dolce Gusto®-verkkosivustolla.


www.dolce-gusto.com

9. VIANHAKU


9.5 SEKALAISTA



Virtapainike vilkkuu nopeasti punaisena.

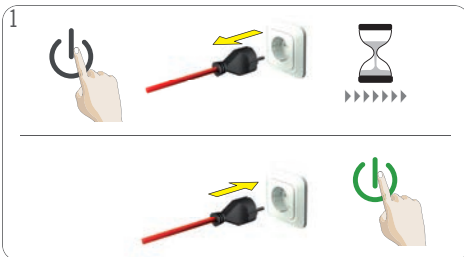


Sammuta laite. Irrota pistoke sähköpistorasiasta ja odota 20 minuuttia. Poista kapselinpidin ja heitä kapseli pois. Sen jälkeen työnnä sähköpistoke pistorasiaan ja käynnistä laite.

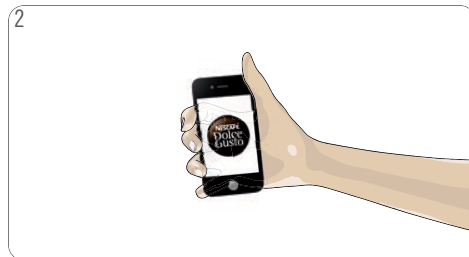


Jos virtapainike vilkkuu yhä punaisena, soita NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline-numeroon. Hotline-palvelunumerot on lueteltu kohdassa "Laitteen Hotline-palvelunumerot".



Vettä kerääntyy laitteen alle tai ympärille. Kirkasta vettä vuotaa kapselinpitimen ympäriltä juoman valmistuksen aikana.

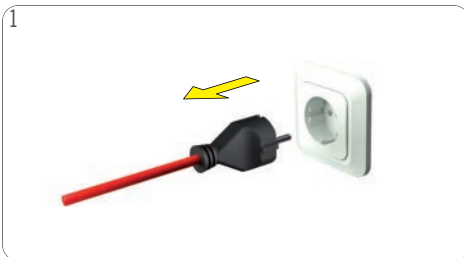

Irrota pistoke sähköpistorasiasta!

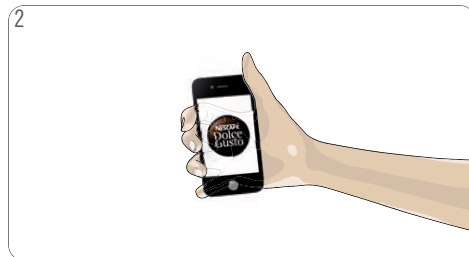

Soita NESCAFÉ® Dolce Gusto®-hotline-numeroon tai käy NESCAFÉ® Dolce Gusto®-verkkosivustolla. Katso hotline-palvelunumerot viimeiseltä sivulta.



Vettä roiskuu kahvin ulostuloaukosta huuhtelun tai kalkinpoiston aikana.



Laita huuhtelutyökalu kapselinpitimeen. Laita kapselinpidin laitteeseen.



HOTLINE-PALVELUNUMEROT

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	